
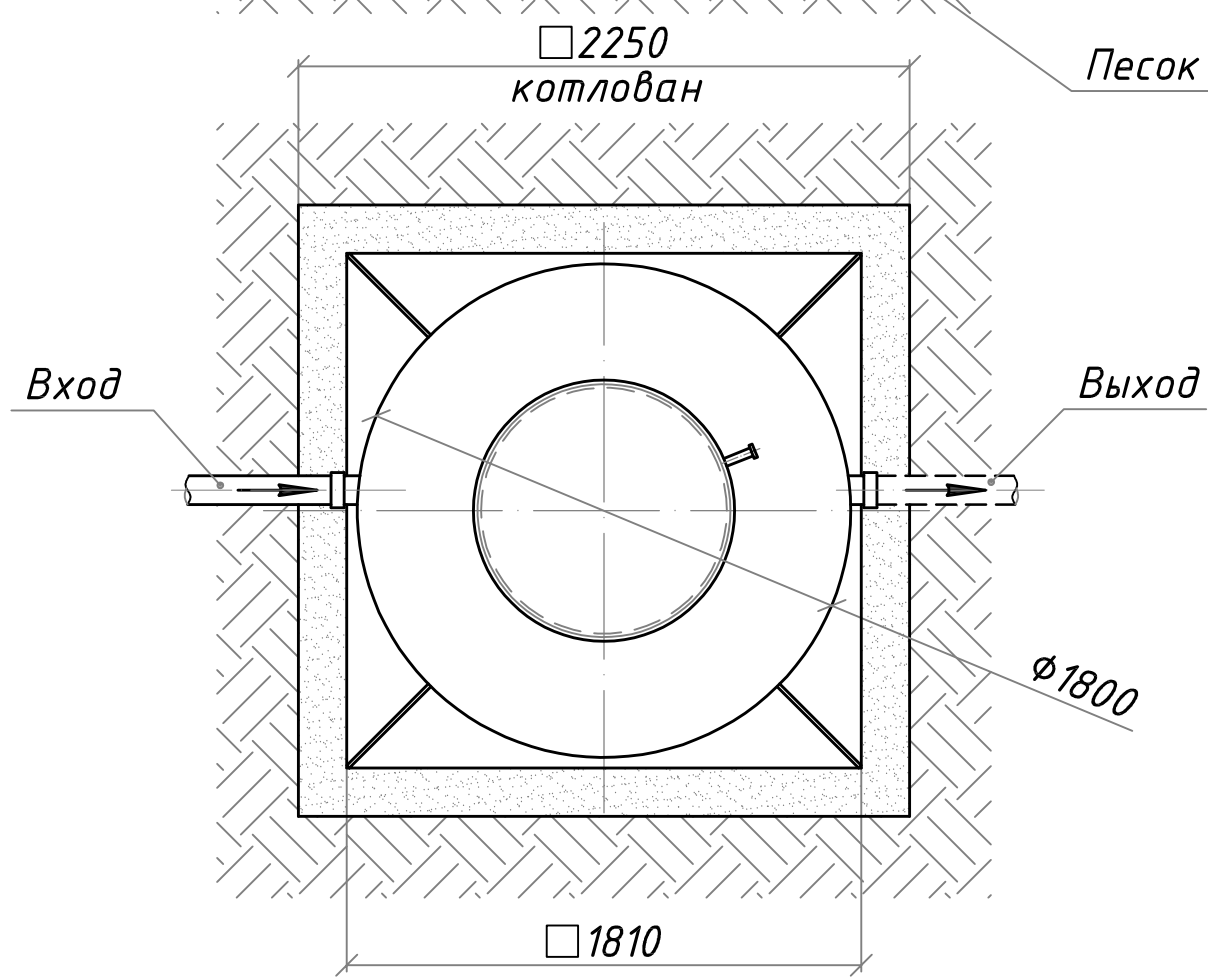


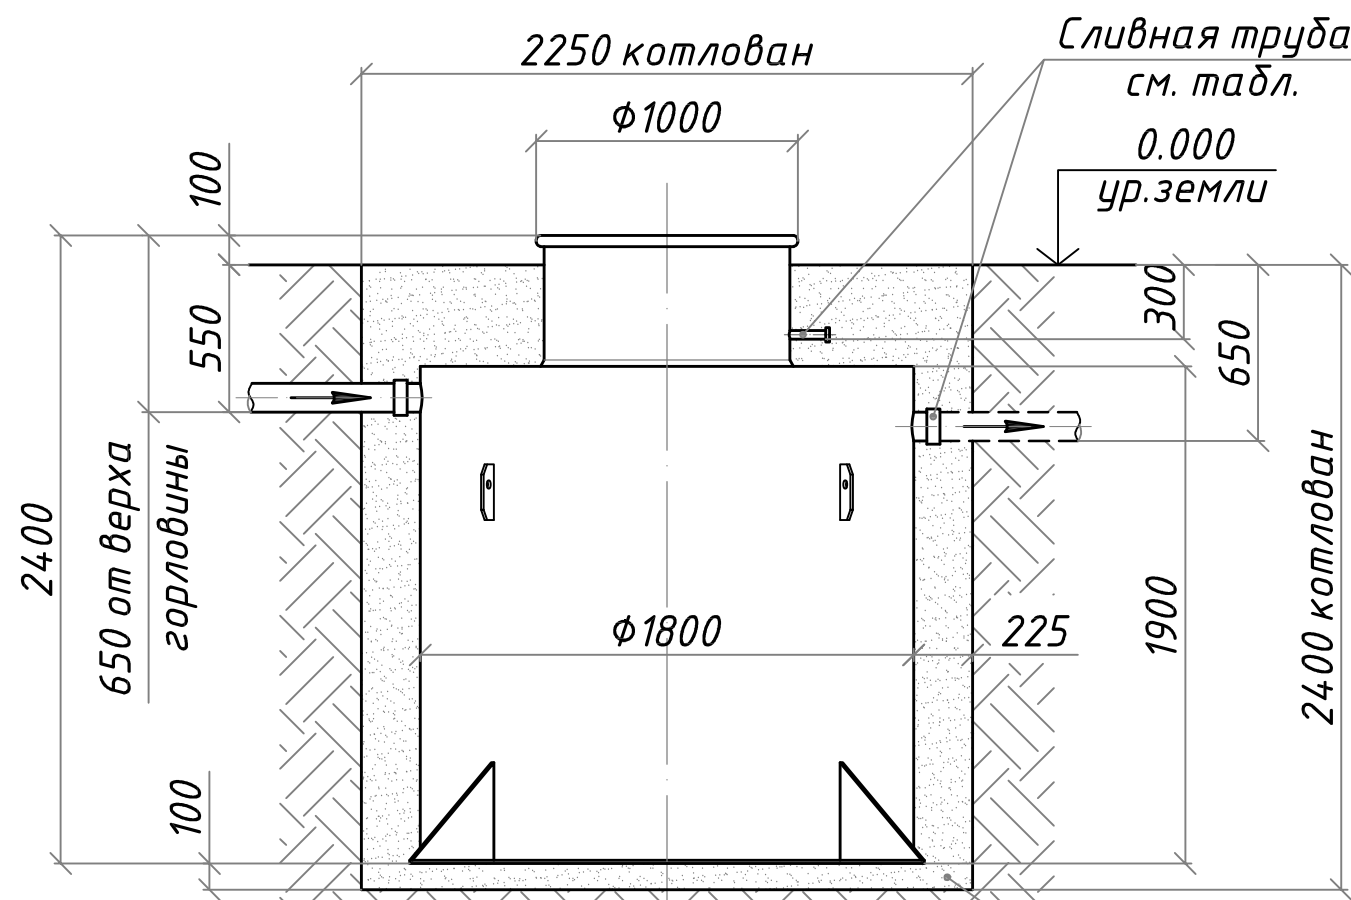

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована размерами 2250 x 2250 x 2400 мм.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 100 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладочные работы и запуск в эксплуатацию.

| Водоотведение                  | Труба на выходе | Расстояние от уровня земли до низа трубы, мм |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Самотечное                     | ПП $\Phi 110$   | 650                                          |
| Насосом принудительного сброса | ПП $\Phi 32$    | 300                                          |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

СХЕМА МОНТАЖА "ПОБЕДА-10"